

KUVATAPETIN ASENNUSOHJE

TARVITTAVIA TYÖVÄLINEITÄ:

- Tela ja liisteriastia
 - Ämpäri
 - Pensseli
 - Mittanauha
 - Lyijylanka/Vatupassi
 - Linjari
 - Pehmeä sieni tai rätti
 - Kynä
 - Tapettiveitsi
 - Lasta tai tapettiharja
- + Non-Woven-tapetille tarkoitettu kiinnityслиima.
HUOM! Kiinnityслиima ei sisälly toimitukseen.

ESIVALMISTELUT


Asennuspinnan tulee olla tasainen ja puhdas

Vanha maali ja tapetti tulee poistaa ennen uuden kuvatapetin asentamista. Asennuspinta tulee myös pestä ja mahdolliset epätasaisuudet/kolot tasoittaa. Älä kiinnitä uutta kuvatapettia vastapestyyn kosteaan seinään vaan anna seinän kuivua pesun jälkeen. Huokoisille asennuspinnoinne suosittelomme pohjamaalausta tai pinnan pohjustamista liimalla. Suosittelemme pohjan maalausta mikäli asennuspinnassa on voimakkaita värejä. Voimakkaat värit voivat kuultaa tapetin läpi.

TAPETOINTI


1. Tarkista kuvatapetti

Tarkista ennen kiinnityksen aloittamista, että kaikki vuodat ovat mukana ja ettei tuote ole viallinen tai vahingoittunut. Leikkaa vuodat leikkuumerkkien mukaisesti. Kaikki vuodat on numeroitu siinä järjestyksessä kun ne tulee kiinnittää. Vuotien kiinnitys tapahtuu aina vasemmalta oikealle.

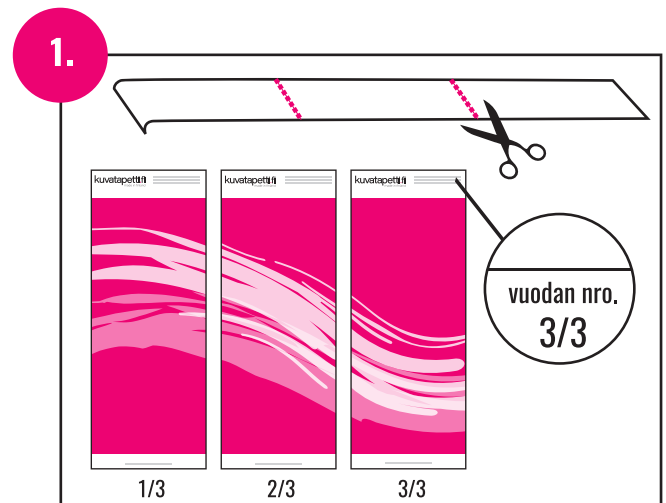


2. Varmista suora kiinnitys

Piirrä hennot vuodan levyiset (570 mm) merkiviivat seinään vatupassia apuna käyttäen. Etenkin ensimmäinen tapettivuota on tärkeää kiinnittää suoraan.

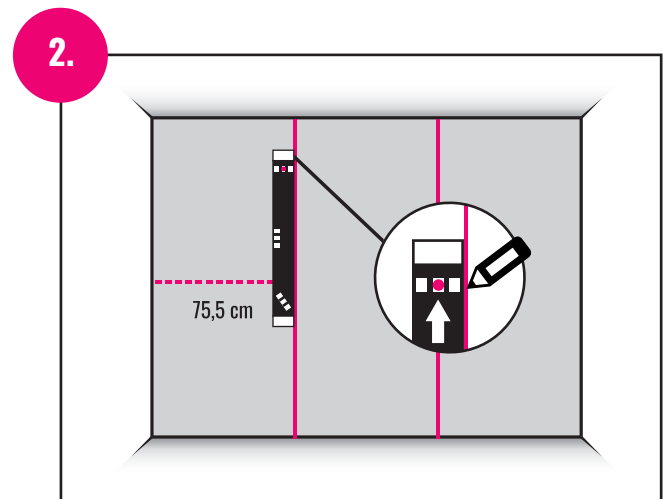


3. Levitä liima suoraan asennuspinnalle

Levitä liimaa etukäteen tarkasti asennuspinnalle vuodan levyiselle alueelle. Käytä levittämiseen maalitelaa ja pensseliä. Liimattomat kohdat voivat tehdä tapettiin ilmakuplia.

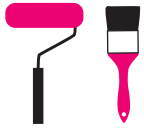


3.

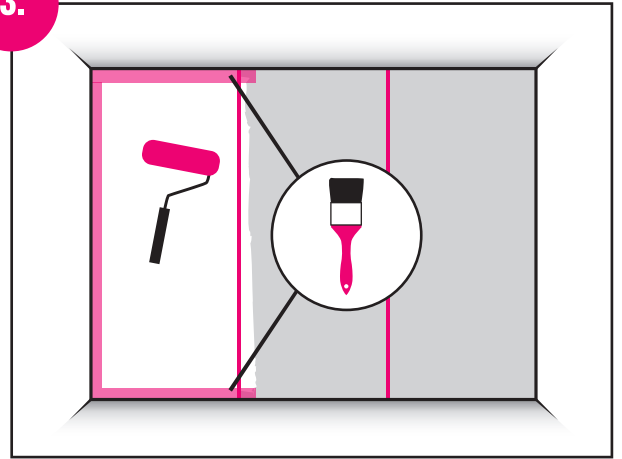

4. Kiinnitys

Vie vuota seinälle ja kiinnitä ensin vuodan yläosa. Varmista vuodan suoruus ennen kuin vapautat ja kiinnität alaosan. Vuodat tulee kiinnittää reunat vastakkain, ne eivät saa kuitenkaan mennä päällekkäin. Jotta vuotien saumakohdista tulisi mahdollisimman siistit huolehdi, että liimaa on tasaisesti sauman alueella. Liiman joutumista tapetin etupuolelle tulee välttää, sillä kuiva liima saattaa näkyä tapetissa. Poista tapetin etupuolelle joutunut liima välittömästi märällä sienellä.

4.

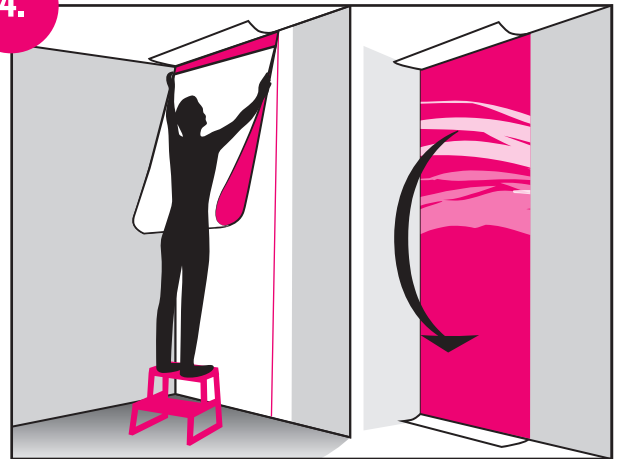


5. Silitä vuodat

Silitä vuodat tapettilastalla aloittaen keskeltä ja etene reunoja kohti.




5.

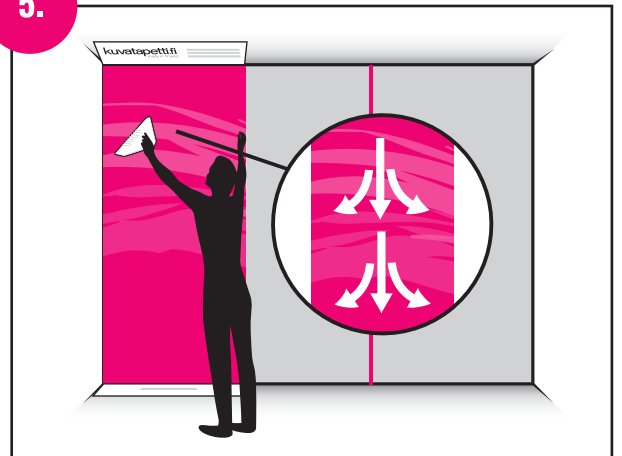

6. Lopuksi

Leikkaa yli jäänyt tapetti terävällä veitsellä linjaria apuna käyttäen. Anna tapetin kuivua vuorokausi. Tämän jälkeen voit nauttia huoneesi uudesta ilmeestä!



6.

